


LIVABLISS

GUIDE D'ENTRETIEN DU TAPIS

Nous accordons autant de soin à votre tapis que vous-même. C'est pourquoi nous avons conçu ce guide pour vous accompagner dans son entretien, préserver son aspect d'origine et garantir sa durabilité. Ainsi, il conservera toute sa beauté et sa qualité au fil des années.




Avant tout, nous souhaitons vous informer que certains aspects peuvent sembler être des imperfections, alors qu'ils sont en réalité tout à fait normaux pour un tapis neuf.

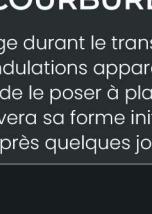


PLIS, ONDULATIONS ET COURBURES

En raison du pliage durant le transport, il est possible que des plis ou ondulations apparaissent à l'ouverture du tapis. Il suffit de le poser à plat, de préférence à l'envers : il retrouvera sa forme initiale naturellement après quelques jours.

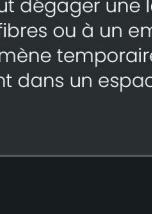

ODEUR D'UN TAPIS NEUF



Un tapis neuf peut dégager une légère odeur liée aux colorants, aux fibres ou à un emballage prolongé. C'est un phénomène temporaire : elle s'estompera rapidement dans un espace bien ventilé.

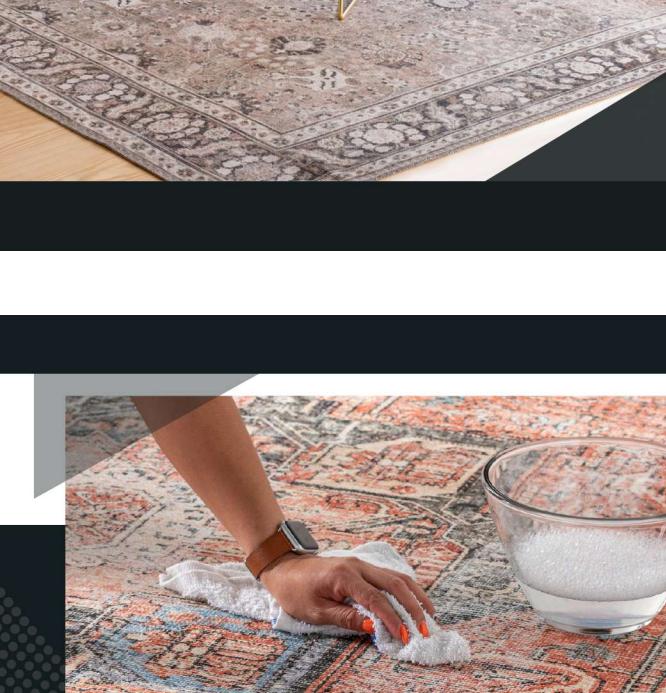

POURQUOI CHOISIR NOS TAPIS ?

✓ Nos tapis sont faciles à nettoyer, durables, résistants à l'humidité, aux taches et aux produits de blanchiment. Ils sont conçus pour un usage intensif dans des espaces très fréquentés et peuvent supporter les petits accidents du quotidien causés par les enfants ou les animaux de compagnie. De plus, ils ont un poil pratique qui ne peluche pas.

✓ Malgré toutes ces qualités, un entretien régulier reste essentiel. Découvrons ensemble les bonnes pratiques pour le nettoyage, les soins et la préservation à long terme de votre tapis.

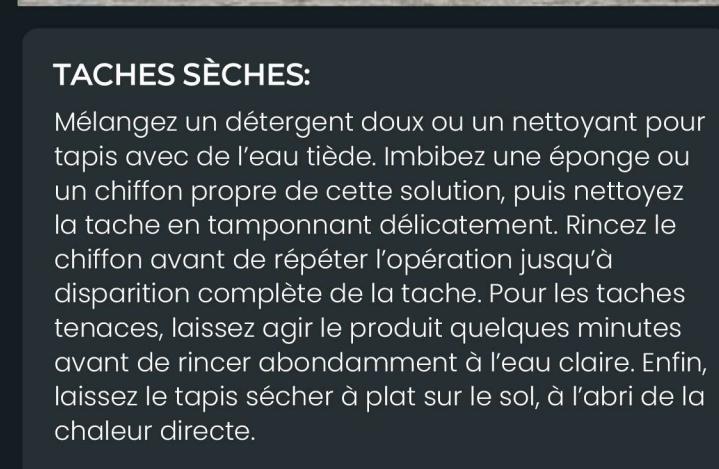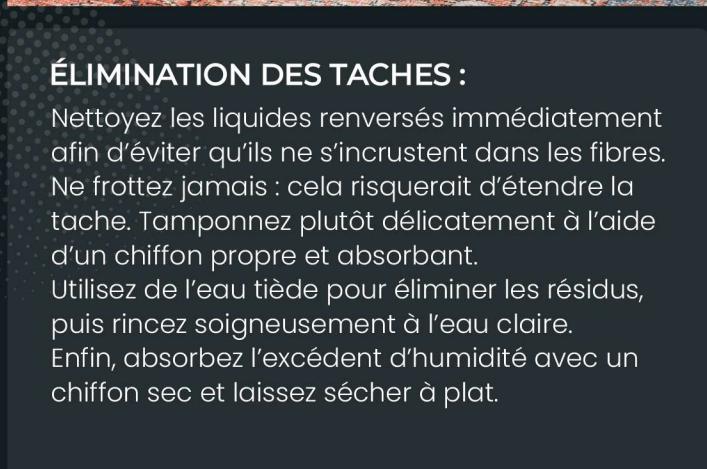


ÉLIMINATION DES TACHES :

Nettoyez les liquides renversés immédiatement afin d'éviter qu'ils ne s'incrustent dans les fibres. Ne frottez jamais : cela risquerait d'étendre la tache. Tamponnez plutôt délicatement à l'aide d'un chiffon propre et absorbant. Utilisez de l'eau tiède pour éliminer les résidus, puis rincez soigneusement à l'eau claire. Enfin, absorbez l'excédent d'humidité avec un chiffon sec et laissez sécher à plat.

TACHES SÈCHES:

Mélangez un détergent doux ou un nettoyant pour tapis avec de l'eau tiède. Imbibez une éponge ou un chiffon propre de cette solution, puis nettoyez la tache en tamponnant délicatement. Rincez le chiffon avant de répéter l'opération jusqu'à disparition complète de la tache. Pour les taches tenaces, laissez agir le produit quelques minutes avant de rincer abondamment à l'eau claire. Enfin, laissez le tapis sécher à plat sur le sol, à l'abri de la chaleur directe.

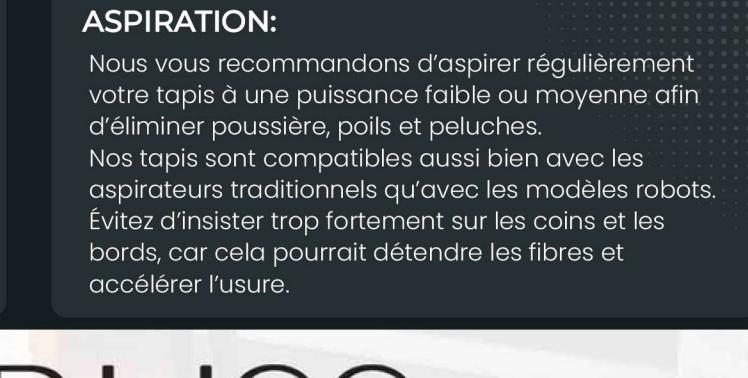

TAPIS LAVABLES EN MACHINE:

Pour les modèles lavables, choisissez un programme délicat à 30 °C avec une lessive douce. Réglez l'essorage sur un maximum de 600 tours par minute et privilégez un séchage à l'air libre. Ne jamais utiliser de sèche-linge, afin de préserver la forme et la qualité des fibres.

ASPIRATION:

Nous vous recommandons d'aspirer régulièrement votre tapis à une puissance faible ou moyenne afin d'éliminer poussière, poils et peluches. Nos tapis sont compatibles aussi bien avec les aspirateurs traditionnels qu'avec les modèles robots. Évitez d'insister trop fortement sur les coins et les bords, car cela pourrait détendre les fibres et accélérer l'usure.

LIVABLISS

POINTS IMPORTANTS À RETENIR

• Les plis et les éventuelles odeurs s'estompent naturellement après quelques jours.

• Aspirez régulièrement votre tapis pour préserver son aspect et sa douceur.

• En cas de tache, intervenez immédiatement pour éviter qu'elle ne s'incruste.

